системы видеонаблюдения

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Телекамера цветная уличная

модель UN-3083S

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

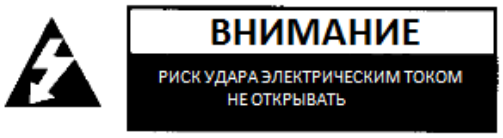

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электрическим током, не снимайте и не отодвигайте крышку камеры. Все работы по ремонту и замене деталей должны производиться квалифицированным специалистом.

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора, возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по эксплуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в места с экстремальными температурными условиями. Убедитесь, что в месте установки телекамеры поддерживается требуемый температурный режим. Телекамера может работать при температурах от -10° С - + 50° С. Если камера работает при очень высоких температурах, обеспечьте хорошую вентиляцию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в местах повышенной влажности. Качество изображения может ухудшиться.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте камеру в местах с нестабильным освещением. Резкие изменения освещения и мерцания могут стать причиной неправильной работы камеры.

ВНИМАНИЕ: Запрещается дотрагиваться руками до объектива камеры. Объектив является одним из самых важных компонентов камеры. Следите за тем, чтобы на нем не оставалось отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте падения камеры и не подвергайте ее физическим ударам. Это может привести к неисправностям в работе камеры.

ВНИМАНИЕ: Запрещается направлять телекамеру на солнце. Это может вывести из строя ПЗС матрицу.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте оборудование в местах, где на него может попасть дождь или какая-либо жидкость. Если камера намокнет, требуется немедленно вытереть ее насухо. В жидкостях могут содержаться минералы, которые разрушают электронные компоненты.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте камеру воздействию радиации. Вследствие нагревания ПЗС матрица может выйти из строя.

Примечание

- Прежде чем подключить камеру убедитесь, что питание соответствует указанным техническим характеристикам.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Цветная ПЗС камера
2. Руководство пользователя

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при работе с камерой возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, изучите таблицу ниже. Если устранить не удалось, свяжитесь с вашим сервисным центром.

Проблема	Решение проблемы
На экране ничего не появилось	- Проверьте подключение питания - Проверьте подключение линии видеосигнала
В видеоизображении присутствуют шумы	- Проверьте, не загрязнен ли объектив - Протрите объектив специальной тряпочкой - Настройте контрастность монитора - Убедитесь, что экран не направлен прямо на яркий свет - Переместите камеру, если это необходимо
Темный экран	- Настройте контрастность монитора - Если у вас установлены промежуточные устройства, установите в них сопротивление 75 Ом и проверьте приемник. - Проверьте, используется ли объектив с автоматической диафрагмой, настройте уровень яркости
Есть проблемы с эксплуатацией камеры, у нее сильно нагревается поверхность, на экране появляются черные полосы.	- Проверьте, соответствует ли источник питания, подключенный к камере, требованиям, указанным в паспорте устройства (DC 12В±5%), нет ли скачков напряжения
Экран мерцает	- Проверьте, не направлена ли камера на солнце или лампу - Проверьте, не используются ли автоматическая диафрагма - Проверьте подключение соединительного кабеля объектива